

INTERFEJS BLUETOOTH - SZYBKI START


1. Zainstaluj oprogramowanie.



2. Podłącz interfejs do samochodu.

Uruchom w komputerze kreator dodawania nowego urządzenia Bluetooth i połącz się z interfejsem (popularne nazwy OBDII, CBT, Vgate, Icar), używając pinu 1234 lub 0000.

3. Włącz zapłon w samochodzie.

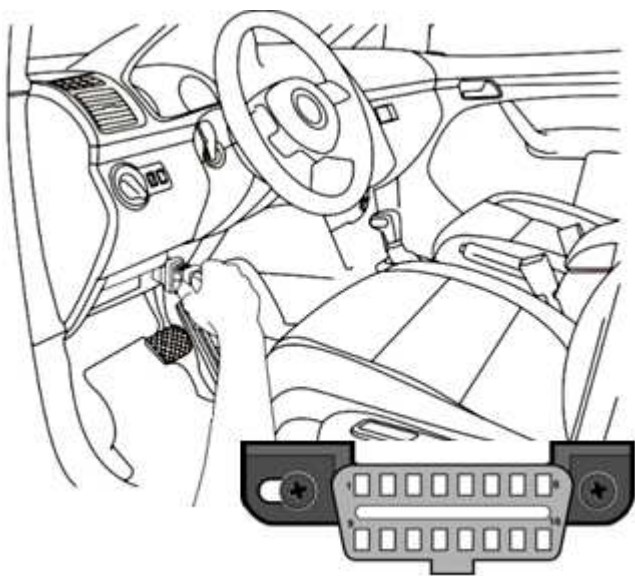

4. Uruchom aplikację SDPROG. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie oraz samochód.

