


INTERFEJS USB - SZYBKI START

1. Zainstaluj oprogramowanie.

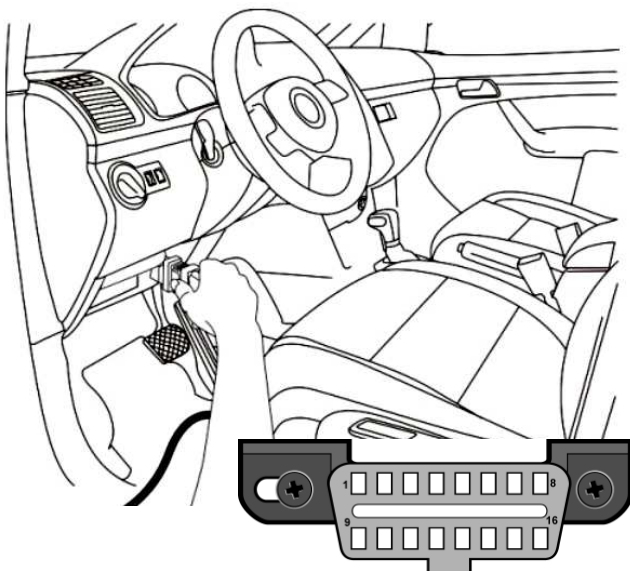

2. Podłącz interfejs do komputera i samochodu.

Zaczekaj kilka sekund aż system zainstaluje nowe urządzenie.

3. Włącz zapłon w samochodzie.

4. Uruchom aplikację SDPROG. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie oraz samochód.

